
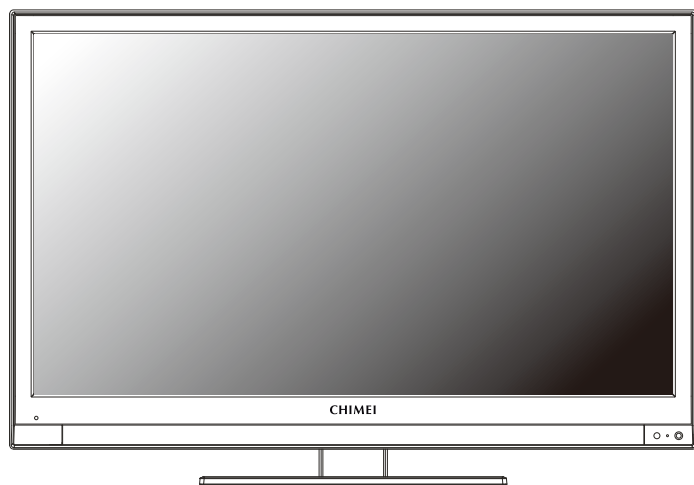


# CHIMEI

## USER'S MANUAL 多媒體液晶顯示器 使用手冊

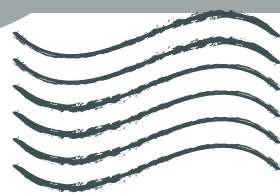

**32"** TL-32V7500D

# 使用手冊

多媒體液晶顯示器

繁體中文

## 目錄

重要安全性指示 .....	02
清潔保養事項 .....	04
維修服務事項 .....	05
外觀說明及附件 .....	06

## 多媒體液晶顯示器操作方式

各項接頭及插槽 .....	07
控制面板 .....	13
遙控器 .....	14
常用頻道功能操作 .....	16

## 螢幕顯示選單

進階螢幕顯示選單 .....	17
畫面設定 .....	18
進階設定 .....	19
音效設定 .....	20
電視 .....	21
幾何調整 .....	22
設定 .....	23

## 數位電視

第一次安裝 .....	24
簡易操作說明 .....	25
電子節目表 .....	28

## U-Link

操作說明 .....	29
------------	----

## 其他功能

操作說明-時光回溯 .....	32
-----------------	----

## 其他資料

常見問題排除方式 .....	33
規格 .....	34
U-Link 相容性參考資料 .....	35



是 SRS Labs, Inc. 的註冊商標。本產品已獲 SRS Labs, Inc. 授權使用 SRS TruSurround XT 技術。TruSurround XT® 僅用兩個揚聲器就能營造出真實的環繞聲感受，同時提供豐富的低音和清晰的對話。

## 重要安全性指示



閱讀及遵守所有指示、牢記各項警示事項、請妥善保存指示



### 注意

為避免電擊請勿打開本產品



警告：為避免火災或電擊，請勿讓本產品暴露於雨水或水氣中。



本標誌表示產品內部有未絕緣的「危險電壓」存在，有觸電危險。



內部含有驚嘆號的等邊三角形，主要在提醒使用者：此處具有重要的操作及保養(維修)指示，請參閱隨機所附的說明文件。

### 【關於安裝及使用】

1.



請依製造商指示安裝，務必使用製造商所指定的配件/附件。

2.



本設備須依據安裝指示說明置於桌面或牆上，請勿置於不穩定的架子或桌面上，以免掉落造成傷害。

3.



務必使用製造商所指定或隨設備所附的台車、腳架、三角架、支架或機檯。若使用台車搬移設備時，應特別注意勿使上層物品掉落，以免造成人員受傷。

4. 當搬移本多媒體液晶顯示器時請務必由兩人及雙手同時搬運，以避免掉落損壞。

5. 請勿讓異物刺穿多媒體液晶顯示器外殼，以避免觸碰液晶顯示器內部之高壓電裝置或導致內部零件受損。

6.



請勿安裝於任何接近熱源之處，例如暖爐、散熱器、爐灶或其他可能產生熱能的設備。

7.



請勿將多媒體液晶顯示器置於高溫及火源附近，如已點燃的蠟燭。

8.



請勿安裝於水源附近、水份滴落、潑濺之處，亦不可將花瓶之類盛水器具置放於設備上方。

9.




禁止將多媒體液晶顯示器安裝於浴室或淋浴室潮溼等區域，否則會引起火災或導致人員有觸電之危險。

10. 多媒體顯示器勿緊靠牆面，須保持適當散熱空間，防範熱源使電線老化。

11. 請定期(建議一個月一次)清理多媒體顯示器背後灰塵、棉絮等以免掉入機台內造成電氣損壞。

## 重要安全性指示

### 【關於電源】



為安全起見，多媒體液晶顯示器之插頭設計只能以特定的方向插入電源插座；為避免裝置遭受電擊，並請確保插頭完全插入插座內。如果您無法將插頭插入電源插座內，請聯絡經銷商。

1.



切勿擅自變更專為安全而設計的極化型或接地型插頭。極化型插頭具有一寬一窄的扁平接腳。接地型插頭則具有兩支扁平接腳及一支圓形接地接腳。較寬的扁平接腳或圓形的接地接腳均為安全設計。若插頭與您的電源插座不符，則應洽請電機專業人員為您汰換舊式規格的電源插座。本設備必須連接使用具有接地線的電源插座。

2. 多媒體液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有序號/機型的標籤上。請盡可能使用標示上之電源規格類型，如果您不確定您家裡使用的電源類型，請聯絡經銷商或您當地的電力公司。

3.



請避免電源插座或延長線負載過量，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。請選購過載會自動斷電的延長線。

4. 各式電源線應做定期檢查清潔，留意寵物、老鼠等是否咬損，若有損壞即須更換。

5.



請勿將任何物品壓到或纏繞到多媒體液晶顯示器之電源線，勿將電源線合捆或捲起，會妨礙散熱，且避免將多媒體液晶顯示器置於容易磨損電源線之處，僅可使用正確的電源線。

6. 電源線應避免佈線於人員行經之處，且不可拉扯插頭、電源插座及設備出線處的纜線部份，若有破損，應立即更換。

7. 雷雨期間或長期不使用本設備時，請將電源插頭拔下，避免異常突波導入而造成本多媒體液晶顯示器損壞。

8. 請勿將電源線靠近會產生熱能的設備，電源線外皮若熔化或損壞，可能會引起火災或觸電的危險，更不可於電源線旁放置紙張等易燃物。

9. 即用型家電耦合裝置可作為本設備的電力切斷裝置。

10. 若在國外購買與使用本產品，請使用合乎當地法令的合用電源線。

### 【關於通風】

1.




多媒體液晶顯示器背後的通風口係為通風與散熱所設計，周圍須保留10公分的空間，切勿阻礙任何通風開口，請保持通風口暢通。

2. 請勿將多媒體液晶顯示器放在床上、沙發或地毯上，以免傾倒而造成通風口阻塞。

3. 請勿將多媒體液晶顯示器置於密閉空間中或侷限空間內，如書架、書櫃或是液晶顯示器櫃子。

4. 請避免使本多媒體液晶顯示器受到日光直射。

### 【關於液晶螢幕】



1.  由於液晶面板內液晶特性，長時間使用 4:3 畫面觀賞，或長時間處於同一畫面靜止時，將會導致面板產生影像殘留 (Image Sticking) 問題，故建議您不要長時間使用 4:3 畫面觀賞，或是長時間畫面靜止，如果因此產生影像殘留或畫面異常將無法維修也不在保固範圍。
2. 液晶面板是由高精密技術製造，但因目前市面上液晶面板之製造技術尚無法保證 100% 無亮點或暗點，恕不提供液晶面板無亮暗點保證，敬請見諒。
3. 因本多媒體液晶顯示器設有保護裝置，於電源開啟後需等待約十秒鐘，畫面方能顯現。

### 【有線電視】

1. 本液晶顯示器接收器如果用於私人觀賞 UHF、VHF 或有線電視系統為一般大眾傳送的節目廣播，則需要廣播業者/有線電視業者/節目所有人的授權。
2. 請勿分接電視訊號，以免影響收訊品質。

## 清潔保養事項

### 【關於清潔多媒體液晶顯示器的注意事項】

- 液晶螢幕/機殼/鏡面外框屬於精密製品均經過特殊表面處理，須定期保養與清潔，清潔前，請務必詳讀以下注意事項。任何不當或錯誤清潔方式所造成的外觀損傷將不在保固範圍之列。
  - 清潔液晶螢幕/機殼/鏡面外框時，請先將 AC 電源從 AC 電源插座上移除。
1. 擦拭液晶螢幕表層或是機殼上的灰塵時，請先使用吹氣球將大部分灰塵清除後，再使用液晶顯示器專用超細纖維擦拭布輕拭之，若灰塵較難除去，請搭配使用液晶顯示器專用之中性清潔劑擦拭，並請遵循該清潔用品說明書指示使用；此外，擦拭布上若附著微細灰塵亦可能刮傷精緻表面，請定期清洗擦拭布。請勿使用纖維粗糙之布面擦拭液晶螢幕/機殼，以免造成人為損傷或鏡面外殼刮傷。
  2. 嚴禁使用任何類型的鹼性/酸性清潔劑、洗衣粉、甲苯或揮發溶劑性等溶劑，如：酒精、汽油、稀釋劑、殺蟲劑，否則可能會損傷多媒體液晶顯示器之螢幕表層與機體外殼。
  3.  清潔液晶螢幕或機殼時，為了避免造成液晶螢幕不可預期的損傷，請勿將任何大量液體直接傾倒或沾附於液晶螢幕上。若不小心沾到水滴等，請立即以軟布清除。
  4.  液晶螢幕結構精密，請勿以外力施壓或螺絲起子、筆尖等尖銳物品觸壓螢幕表面，以免造成螢幕破裂損壞。

## 維修服務事項

### 【關於維修】



請勿嘗試自行修理本多媒體液晶顯示器。本多媒體液晶顯示器機台內有高壓零件，可能導致觸電的危險。

1. 若發生下列任何一種情況時，請先將本多媒體液晶顯示器的插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或通知原廠由合格檢修人員來維修本多媒體液晶顯示器：
  - 1.1 電源線或電源插頭損壞或破損時。
  - 1.2 有液體濺入本多媒體液晶顯示器內。
  - 1.3 本多媒體液晶顯示器受潮或淋到雨。
  - 1.4 本多媒體液晶顯示器外殼有損壞。
  - 1.5 本多媒體液晶顯示器功能異常。
  - 1.6 自高處摔落。
  - 1.7 發生冒煙、火花等安全性因素。
2. 所有維修事宜請洽原廠由合格的維修人員執行。
3. 勿使用非原廠合格技師所提供之零件,以免造成產品壽命衰減或發生電氣異常影響安全的問題。
4. 安全性檢查  
如果本多媒體液晶顯示器在使用過程中有安全性檢查需要，或發生故障需要維修，請通知原廠由合格技師進行檢查與維修服務。
5. 如果本多媒體液晶顯示器已超過保固期限後發生故障，請通知原廠由合格技師進行檢查與維修服務。
6. 此處各項維修指示僅供合格維修人員使用。為避免電擊危險，非經合格認證者，不得執行操作手冊範圍以外的維修工作。

### 【使用記錄】



請詳閱並遵守手冊內的所有警告與指示。未詳閱並遵守者，其保固將失效。若未經許可改造本多媒體液晶顯示器，則保固將立刻失效。

1. 您可以在本多媒體液晶顯示器背面看到此產品之序號和機型標籤。當聯絡經銷商或合格維修人員時，請提供該序號。
2. 電量耗盡或放電完畢的電池，務必依各項適用的法令與規定進行回收或棄置。相關詳盡資訊，請洽您所在國家的固體廢置物負責單位。



廢電池請回收

### 【顯示器廢棄處理方式】

依據環保署規定，顯示器於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當您的顯示器要廢棄時，請依廢棄處理方法處理：

1. 購買新顯示器時，可委由經銷商回收欲汰換之顯示器
2. 可洽廢電子電器物品之資源回收管理基金管理委員會，服務專線: 0800-085-717



## 上視面 Top View

## 側面 Side View

側方端子連接埠  
Side I/O

## 正面 Front view

腳座 Stand

喇叭  
Speakers

液晶顯示面板  
LCD Panel

控制面板  
Control Panel

電源及電源指示燈  
紅外線遙控訊號接收器  
Power LED  
IR Remote Receiver


## 背面 Rear View

壁掛孔  
Wall Mount Hole


電源線連接埠  
Power Connector

整線夾  
Wire Clip

天線連接埠  
Antenna Connector  
後方端子連接埠  
Rear I/O  
Connectors  
防傾倒輔助螺絲孔  
Support Hole

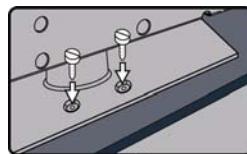

(圖1)

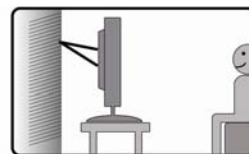

(圖2)

## 配件



1.遙控器



2.遙控器電池 X 2



3.說明書




4. 電源線 (For TW SP-301+IS-14 VCTF 1.25/3C)

### 防傾倒輔助螺絲孔：

1. 操作前，應在穩固桌面上安裝螺絲(建議尺寸:T4X12) (圖1)。
2. 您擺放液晶顯示器的桌面無法鎖螺絲定位時，請您額外使用二顆螺絲(建議尺寸:M6X16 )栓於液晶顯示器的背蓋壁掛孔並拉鋼線固定在牆壁上(圖2)，以策安全。


## 安裝電池

1. 將兩顆四號電池裝進遙控器中。  
注意正、負極的方向是否正確。
2. 蓋上電池蓋。

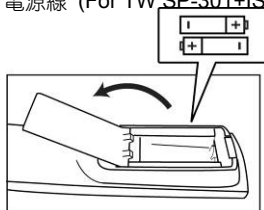

如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏而造成損壞。  
使用遙控器時請小心。請勿將遙控器掉落至地面。避免潮濕、日光直射以及高溫。

## 後方端子連接埠

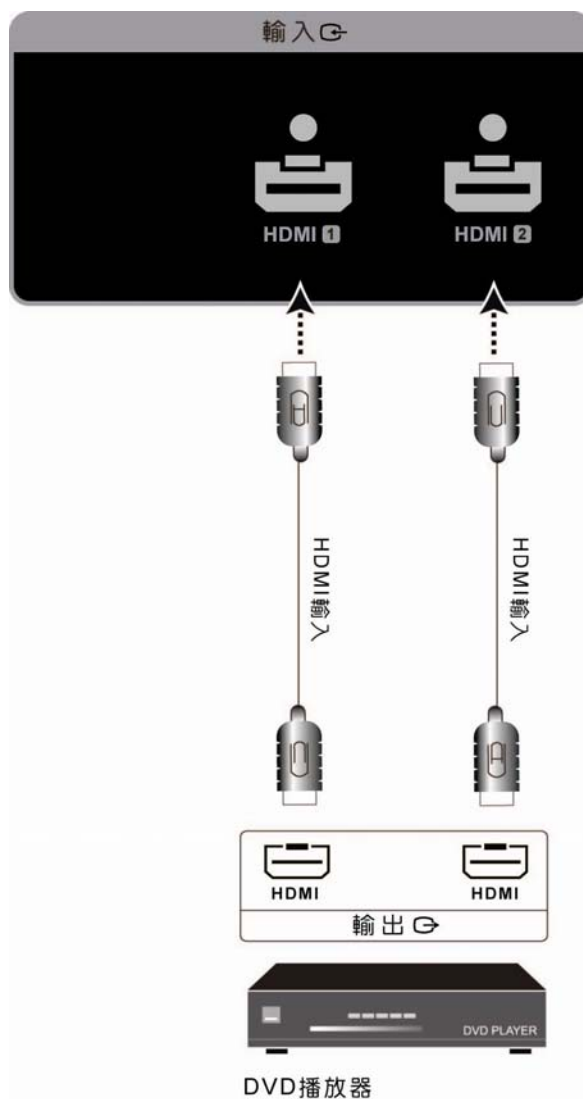


連接埠（輸入）	功 能
HDMI 1 / 2	<p>高畫質多媒體數位介面：</p> <p>可連接使用於有高畫質影像/聲音訊號-HDMI 端子輸出的裝置。</p> <p>此連接埠支援 HDTV 影像訊號或是 PC-DVI 訊號。</p> <p>※DVI 訊號是經由 HDMI 輸入，需配合使用 HDMI 轉 DVI 連接線，聲音連接共用 VGA-音源輸入端子。</p>

※ 以上詳細支援訊號規格，請參考本說明書後面產品規格頁。



# 側方端子連接埠

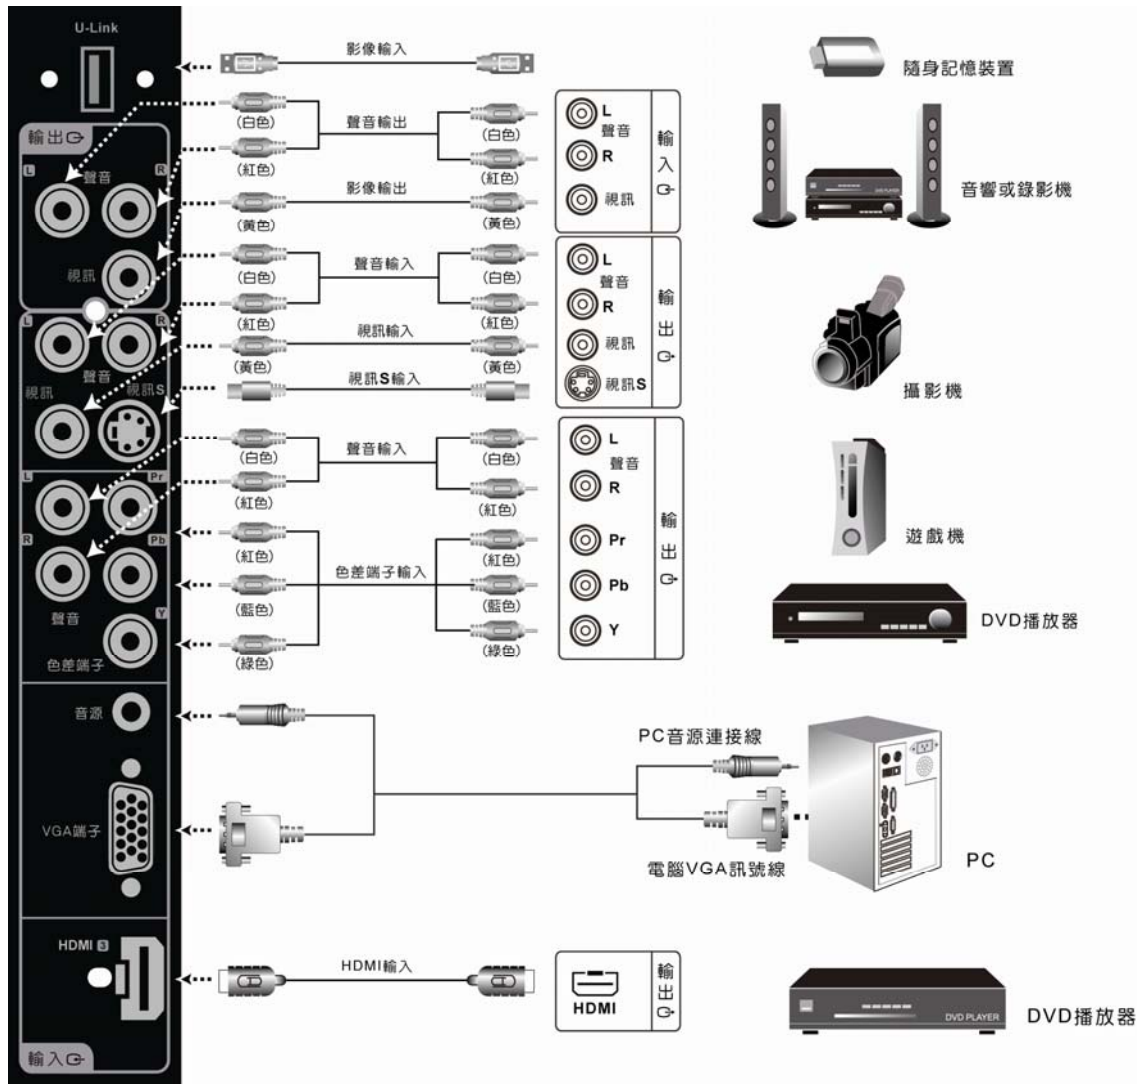


## 側方端子連接埠

連接埠（輸入）	功 能
U-Link	隨身記憶裝置： 可連接使用於靜態影像檔 JPEG/BMP/GIF 格式輸出的裝置。 ※請在電視機開機後，再插上隨身記憶裝置。
連接埠（輸出）	功 能
視訊	可連接於有影像(AV)與聲音輸入端子之擴大器或錄影裝置。 ※影像輸出僅限：視訊/視訊 S 訊號來源。 其餘訊號來源僅會輸出其聲音。 ※聲音輸出不受本機音量大小控制。
連接埠（輸入）	功 能
視訊/視訊 S	AV 影像端子/SV 影像端子與聲音端子： 可連接使用於有 AV 影像(複合訊號)端子及聲音 R(右)/L(左)輸出的裝置。 可連接使用於有 S 影像(Y/C)端子及聲音 R(右)/L(左)輸出的裝置。
色差	色差端子與聲音端子： 可連接使用於有色差(YPbPr)及聲音 R(右)/L(左)輸出的裝置。
VGA 端子	VGA 端子與音源端子： 可連接到有 VGA(RGB 類比訊號)端子及聲音輸出的裝置，如電腦等設備。 ※音源輸入端子為 VGA/DVI(HDMI)共用，端子為 3.5mm 插孔。
HDMI 3	高畫質多媒體數位介面： 可連接使用於有高畫質影像/聲音訊號-HDMI 端子輸出的裝置。 此連接埠支援 HDTV 影像訊號或是 PC-DVI 訊號。 ※DVI 訊號是經由 HDMI 輸入，需配合使用 HDMI 轉 DVI 連接線， 聲音連接共用 VGA-音源輸入端子。

※以上詳細支援訊號規格，請參考本說明書後面產品規格頁。

## 天線連接埠

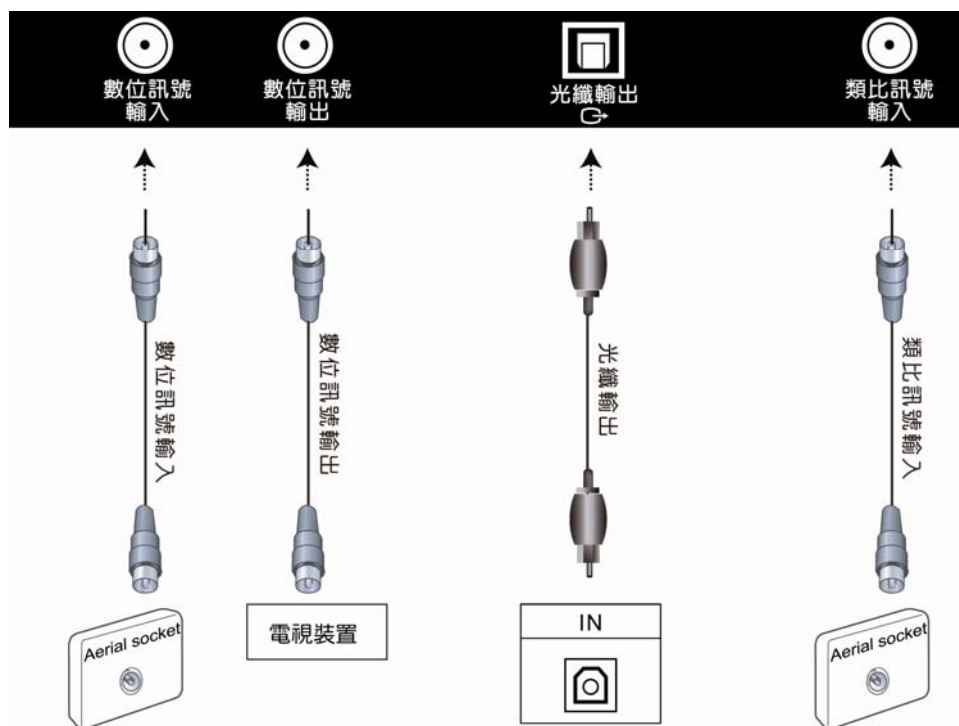


連 接 埠	功 能
數位訊號輸入	連接至數位電視天線(訊號)。
數位訊號輸出	將數位電視訊號輸出至其他的電視裝置。
光纖端子	可連接於有光纖輸入之擴大器或裝置。 光纖輸出僅為聲音訊號，訊號為數位處理故可得到較佳的聲音品質。 光纖輸出僅為數位電視訊號來源。
類比訊號輸入	連接至類比（無線/有線）電視天線或訊號。

※ 本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能。

## 開啟多媒體液晶顯示器


1. 將電源線插入多媒體液晶顯示器背面的電源插孔，另一端電源線插入電源插座即可。

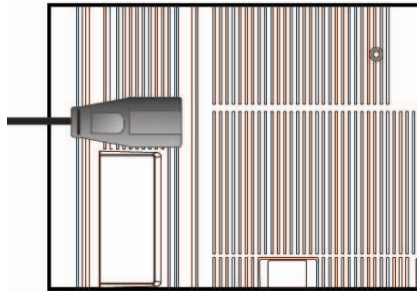

AC 100~240V

電源線插頭會依國家不同而有所不同。

2. 按下在顯示器右下方的電源按鍵(Power)就可以開啟及關閉多媒體液晶顯示器。

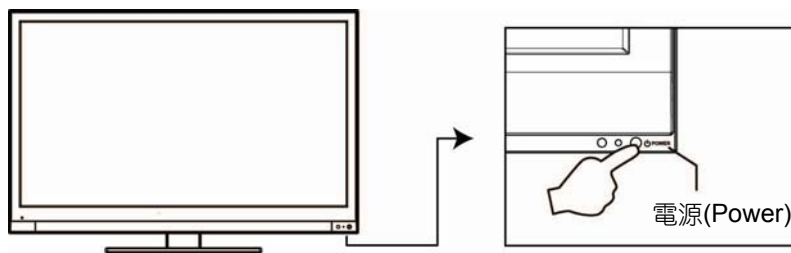


- 電源開啟，LED 指示燈會變成綠色
- 電源關閉，多媒體液晶顯示器會進入待機狀態，且 LED 指示燈會變成琥珀色或紅色(因機種別不同而有所差異)。







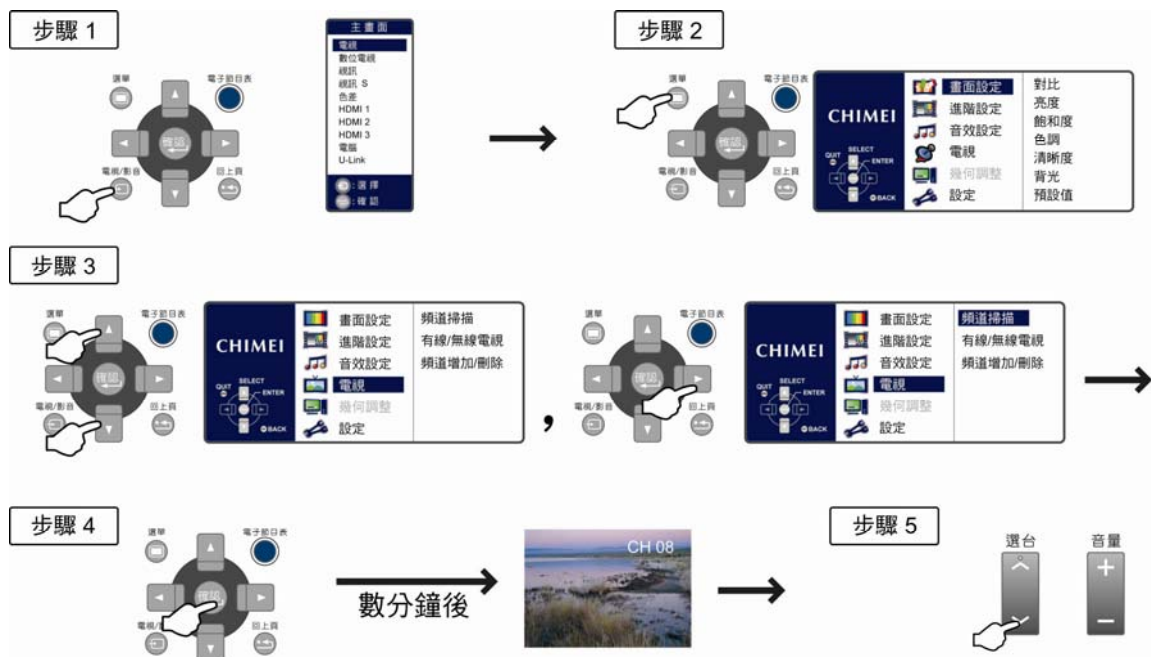

## 頻道掃描(類比電視)


在第一次裝機時必須執行自動頻道掃描。(本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能)

1. 按下遙控器上的“電視/影音”鍵或多媒體液晶顯示器控制面板上的“輸入源”鍵選擇電視模式。
2. 按“選單”按鍵打開螢幕選單OSD(On Screen Display)畫面。
3. 按鍵選擇“電視”，再按鍵移至“頻道掃描”選項。
4. 按確認鍵即開始自動執行頻道掃描。(執行自動頻道掃描時，會花費數分鐘去執行掃描有效的頻道)
5. 結束自動頻道掃描後即可觀看電視。可按遙控器上的選台<CH>按鍵來選擇頻道。






按 鍵	功 能
選單 (MENU)	調整選單 在顯示器上方的選單(MENU)按鍵用來顯示選單以便修改多媒體液晶顯示器的設定值。若要顯示多媒體液晶顯示器的螢幕控制視窗，請按下選單(MENU)按鍵。按下調整▲▼◀▶可調整快速選單項目的內容。
選台 CH  /  (FUNCTION ▲/▼)	選擇頻道(限電視模式下使用) 使用在顯示器上方的選台(CHANNEL)  /  按鍵來選擇頻道。 (限電視模式下使用，本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能) ※在操作選單(MENU)模式下，其功能相當於選擇功能之上下鍵。
音量 VOL  /  (ADJUST ◀/▶)	調整音量 在顯示器上方的音量(VOLUME)  /  按鍵可調整多媒體液晶顯示器的音量。 ※在操作選單(MENU)模式下，其功能相當於調整功能之左右鍵
輸入源 (SOURCE)	選擇訊號來源 按下在顯示器上方的輸入源按鍵，可以依序選取： 電視 / 數位電視 / 視訊 / 視訊 S / 色差 / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / 電腦 / U-Link 等模式。 ※在操作選單(MENU)模式下，此鍵做為確認(ENTER)鍵使用。
耳機聲音輸出 (Earphone Output)	這個連接埠可以連接耳機(16Ω或 32Ω)聲音輸出訊號。 ※接上耳機後，多媒體液晶顯示器喇叭將會停止聲音輸出。

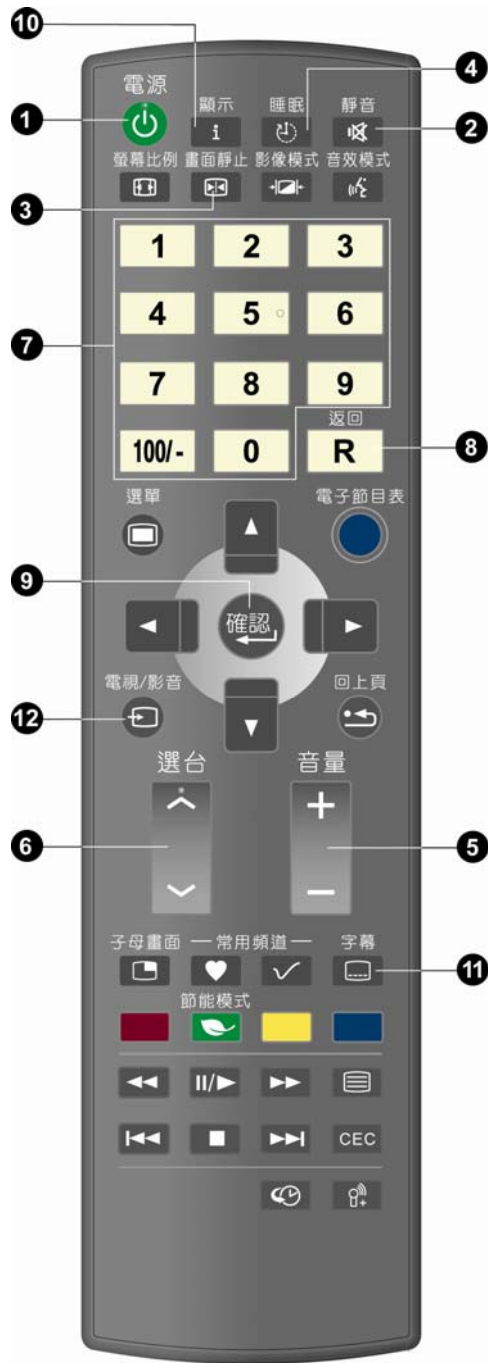


1. **電源 <POWER>**  
開啟多媒體液晶顯示器，或者進入待機狀態。
2. **靜音 <MUTE>**  
可保持靜音。再次按下或者按音量+/-按鍵，便可恢復原來的音量。
3. **畫面靜止 <FREEZE>**  
可靜止畫面。再次按下按鍵，便可恢復。
4. **睡眠 <SLEEP>**  
重複按下這個按鍵，就可以設定睡眠自動關機時間為關 / 30 / 60 / 90 / 120分鐘(MIN)。
5. **音量+/- <Volume +/->**  
調整音量大小。
6. **選台 ^ v <Channel ^ v>**  
選擇頻道。
7. **0~9, 100/- 數字鍵**  
按下0~9, 100/- 便可選取從02到125的頻道。按下的頻道若超出125，則視窗將停留在設定時的頻道不做任何切換。
8. **返回 <RETURN>**  
回到前一個頻道。
9. **確認 <ENTER>**  
選擇1~9頻道時，可直接按1~9數字鍵待數秒後自動切換；或按1~9數字鍵後按確認(ENTER)直接切換。
10. **顯示 <Display>**  
可以顯示目前模式資訊。包含：主畫面 / 訊號源 / 訊號格式。
11. **字幕 <C.C.: Close caption>**  
可啟動字幕的功能。(此項功能僅適用於北美NTSC的系統)。
12. **電視/影音 <TV/VIDEO>**  
可選擇主畫面訊號來源。
  1. 您可以藉由遙控器上的“電視 / 影音”鍵 (TV/VIDEO) 切換主畫面的訊號來源。  
  
主畫面切換依序為：電視 / 數位電視 / 視訊 / 視訊S / 色差 / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / 電腦 / U-Link。
  2. 所選擇的訊號源會顯示在螢幕的上方。
  3. 每種顯示模式下的選單(OSD MENU)皆可設置選定於該模式下所特有的選項。



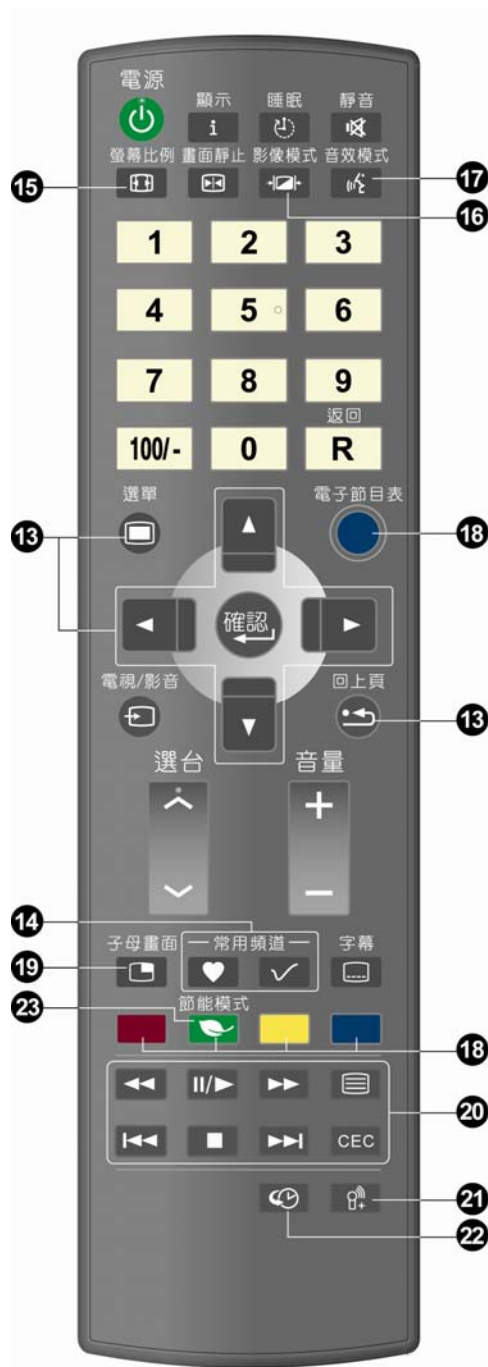


### 13. 選單〈MENU〉及調整功能鍵▲▼◀▶

可啟動多媒體液晶顯示器的選單。再按一次就可以退出選單。並且使用▲▼◀▶來選擇選單項目及調整設定值。按“ ”鍵即可回復至上一頁。

### 14. 常用頻道

依事先設定之”常用頻道”依序循序觀看。

常用頻道編輯按鍵 。  
用於 新增、刪除 或變更。

\* 詳細操作說明請參考P16頁。

### 15. 螢幕比例〈ASPECT〉

視窗比例選擇模式，依序模式有：

16:9 / 放大1 (Zoom1) / 放大2 (Zoom2) / 遊戲 (Game) / 4:3。



### 16. 影像模式〈PICTURE〉

可選擇影像進階設定，模式有：鮮明 / 運動 / 影片 / 遊戲 / 使用者。

### 17. 音效模式〈MTS〉

可選擇音效模式，模式有：立體聲 / 單音 / 副語。  
\* 數位節目僅 主語 / 副語 兩種模式。

### 18. 電子節目表〈EPG〉

顯示電子節目表選單

(此項功能只限有數位電視接收之機種)。

顏色鍵為DTV數位電視的功能鍵，

\* 請參閱數位電視操作說明。

### 19. 子母畫面PIP〈Picture in picture〉

顯示子母畫面功能選單。

\* 此項功能僅限有子母畫面之機種。

### 20. CEC〈Consumer Electronics Control〉

可與有CEC功能之產品連動進而控制操作。  
(此項功能只限有CEC功能之機種)。

### 21. 暫無作用

### 22. 時光回溯〈Time-Shift〉

可即時邊看邊錄功能。

\* 詳細操作請參考第32頁。


### 23. 節能模式

省電功能。啟動後亮度會有明顯降低現象。

(此項功能限有節能功能之機種)



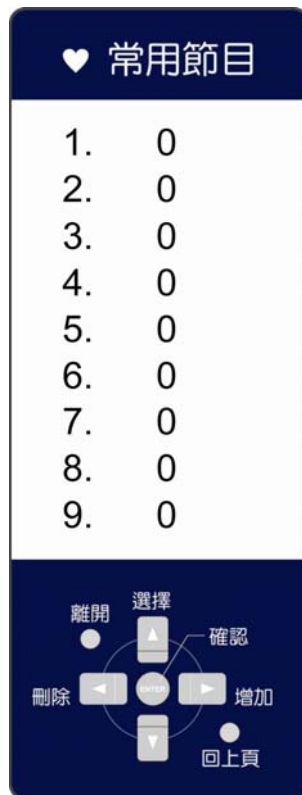

**常用頻道功能操作 Favorites Channel (限類比電視模式下使用)：**

按下遙控器常用頻道編輯按鍵 ，開啟常用頻道列表顯示：







其使用操作方法如下：

**加入頻道：**

1. 首先先選台至要加入的電視頻道。
2. 按下遙控器的“常用頻道”編輯按鍵 ，螢幕出現常用頻道列表(如上圖)。
3. 按遙控器   鍵移動到想要記憶的位置。
4. 按下  鍵，完成常用頻道加入。
5. 該位置即會顯示您已設定的頻道號碼。未設定的位置會顯示“0”

**移除頻道：**

1. 按下遙控器的“常用頻道”編輯按鍵 ，螢幕出現常用頻道列表(如上圖)。
2. 按遙控器   鍵移動到想要移除的位置。
3. 按  鍵，完成常用頻道移除。

**觀看喜愛頻道：**

按下遙控器的“常用頻道”選台按鍵 ，則可依序(循環)觀看常用頻道列表內所有頻道(共 9 台)。

1. 使用者可直接使用遙控器上的“**電視/影音**”鍵(TV/VIDEO)來選擇訊號來源。偵測到訊號來源後，在螢幕的右上方會顯示所選擇的系統模式。
2. 選擇系統模式後，使用者可以按下選單鍵(MENU)執行以下的功能：

**畫面設定(PICTURE)**

根據您所觀賞的節目類型，提供更多的畫面模式及功能，讓您調整有關畫面色彩與亮度的設定值。

**進階設定(ADVANCE)**

根據您所觀賞的節目類型，進一步提供調整有關強化畫面色彩與亮度的設定值。

**音效設定(AUDIO)**

提供更多的音效選擇。您也可以設定自己多媒體液晶顯示器的音效環境。



**電視(TV) (在 TV 模式下使用)**

設定自己喜歡的頻道。

**幾何調整(GEOMETRY):在 PC 模式下使用。****設定(SETUP)**

設定螢幕顯示語言、選單背景、其他功能設定。



## 畫面設定〈PICTURE〉

1. 按下遙控器上的選單  按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用▲▼鍵選擇所要調整的主項目”畫面設定(PICTURE)”。  
利用▶鍵移至您所所要調整的次項目。
3. 利用遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。  
按確認鍵進入調整之項目。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鈕 ，便可離開此畫面。



選單	說明
對比 (Contrast)	按◀▶鍵讓畫面的對比提高或降低。
亮度 (Brightness)	按◀▶鍵讓畫面變亮或變暗。
飽和度 (Saturation)	按◀▶鍵調整畫面色彩飽和度。
色調 (Hue)	按◀▶鍵可調整紅色及綠色的顏色。
清晰度 (Sharpness)	按◀▶鍵讓畫面變得較清晰或較柔和。
背光 (BackLight)	按◀▶鍵調整畫面背光亮度。(越低背光值越省電，增加壽命)。
預設值 (Reset)	按◀▶鍵可回復此選單內所有設定值回至出廠預設值。



## 進階設定〈ADVANCE〉

1. 按下遙控器上的選單按鈕 ，便可顯示主選單。
2. 利用▲▼鍵選擇所要調整的主項目”進階設定(ADVANCE)”。  
利用▶鍵移至您所調整的次項目選單。
3. 利用▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。  
按確認鍵進入調整之項目。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鈕 ，便可離開此畫面。



選單	說明
色溫 (Color Temperature)	按◀▶鍵可調整面之色溫：冷色系 / 正常 / 暖色系。
對比強化 (Super Contrast)	按◀▶鍵可調整畫面之對比：關 / 弱 / 中 / 強。
顏色強化 (Super Color)	按◀▶鍵調整顏色的強度：關/自然/鮮明/影片。
Gamma	按◀▶鍵調整畫面灰階曲線：HDTV/正常/遊戲。
動態對比 (Dynamic Contrast)	按◀▶鍵選擇 關/ 開。增強畫面的動態對比。



## 音效設定〈AUDIO〉

1. 按下遙控器上的選單按鈕 ，便可顯示主選單。
2. 利用▲▼鍵選擇所要調整的主項目” 音效設定(AUDIO)”。  
利用▶鍵確定您所調整的主項目。
3. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。  
按確認鍵進入您所調整之項目。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鍵 ，便可離開此畫面。



選單	說明
平衡 (Balance)	按◀▶鍵可調整左、右聲道的平衡。
低音 (Bass)	按◀▶鍵可調整低音的音量。
高音 (Treble)	按◀▶鍵可調整高音的音量。
SRS TruSurround XT (環繞音效)	按◀▶鍵可調整環繞音效：關 / 開。 (當 SRS 開啟時，低音 / 高音調整功能將無法使用)
預設值 (Reset)	按◀▶鍵可回復此選項內所有設定值回至出廠預設值。

## 電視 &lt;TV&gt; (在TV模式下)

1. 按下遙控器上的選單按鈕 ，便可顯示主選單。
2. 利用▲▼鍵選擇所要調整的主項目”電視(TV)”。  
利用▶鍵確定您所調整的主項目。
3. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。  
按確認鍵進入您所調整之項目。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鈕 ，便可離開此畫面。





選單	說明
頻道掃描 (Channel Scan)	在頻道掃描選項，按確認鍵，即可執行自動頻道掃描。 在第一次裝機時必須執行自動頻道掃描。
有線/無線電視 (CATV / AIR)	CATV (有線電視) / AIR (無線電視) 按下遙控器上的◀▶鍵，以便選擇電視訊號(無線/有線電視)。 AIR (無線電視)：如果您是使用天線，請設定這個項目。 CATV (有線電視)：如果您是透過有線電視系統接收節目，請設定這個項目。
頻道增加/刪除 (Channel Add / Del)	按◀▶鍵可以選擇頻道增加或刪除。

- \* 限類比電視模式下使用，本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能
- \* 數位電視請參考數位電視選項說明(P.24)



## 幾何調整〈GEOMETRY〉 (VGA模式)

1. 按下遙控器上的選單按鈕 ，便可顯示主選單。
2. 利用▲▼鍵選擇所要調整的主項目”幾何調整(GEOMETRY)”。  
利用▶鍵確定您所調整的主項目。
3. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。  
按確認鍵進入您所調整之項目。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鈕 ，便可離開此畫面。





選單	說明
自動 (Auto)	按◀▶鍵可自動調整畫面的焦點、清晰度及水平、垂直位置。
水平位置 (H Position)	按◀▶鍵可調整畫面左右位置。當自動調整後左右位置仍偏移時，可利用此功能來調整。
垂直位置 (V Position)	按▲▼鍵可調整畫面上下位置。當自動調整後上下位置仍偏移時，可利用此功能來調整。
相位 (Phase)	按◀▶鍵可手動調整畫面的焦點。當自動調整後焦點仍不佳時，可利用此功能來調整。
頻率 (Clock)	按◀▶鍵可手動調整畫面的清晰度。當自動調整後焦點和清晰度仍不佳時，可利用此功能來調整。
預設值 (Reset)	按◀▶鍵可回復此選項內所有設定值回至出廠預設值。

※ 因電腦顯示卡各廠牌特性略有不同，故有時做自動調整後畫面清晰度仍不正常，此時可以利用手動調整功能來進行調整。

※ 搭配不同的線材及視聽設備，在色差高頻訊號畫面下，若有不清晰時，可以用手動來調整相位。

## 設定〈SETUP〉

1. 按下遙控器上的選單按鈕 ，便可顯示主選單。
2. 利用▲▼鍵選擇所要調整的主項目”設定(SETUP)”。  
利用▶鍵確定您所調整的主項目。
3. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。  
按確認鍵進入您所調整之項目。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鈕 ，便可離開此畫面。



選單	說明
語言 (Language)	按◀▶鍵選擇使用的語言：英文 / 繁中。
選單背景 (OSD Background)	按◀▶調整選單(OSD)背景：不透明 / 半透明。
雜訊消除 (Noise Reduction)	按◀▶鍵調整雜訊消除之強弱。
遮視範圍 (OverScan)	按◀▶鍵調整遮視範圍：關 / 弱 / 一般 / 大。 在 HDMI/YPbPr 1080P60Hz 和 VGA1920x1080@60Hz 由遮視範圍來決定是否對點模式，當遮視範圍關閉時為點對點模式，遙控器上的畫面靜止及螢幕比例功能被禁止。 (在觀賞電視時,若畫面有黑邊，可經由調整遮視範圍功能來調整)
預設值 (Reset)	按◀▶鍵可以回復此選項內所有設定值回至出廠預設值。

## 數位電視

由於第一次啟動時內部並沒有任何節目的資料，因此在開始使用前，必需讓它透過連接天線的方式，先行搜尋所有可接受的頻道訊號並儲存起來。唯有完成這項動作，用戶才能夠真正收視到數位訊號的頻道與節目。這個過程相當簡單，請拿起遙控器操作，如下步驟所述：

※本產品需另購電視視訊盒才可使用數位電視功能。

※數位電視可支援 HD 高畫質訊號頻道。

### 步驟 1：初始設定



只有在視訊盒第一次連接電源時，電視螢幕才會顯

示[初始設定]畫面。用戶只需依指示按下



鍵，即進行下一個畫面。

### 步驟 2：自動搜尋



當步驟進入[自動搜尋]畫面時，就會立即搜尋所有空中的頻道。

當搜尋完畢之後，會在電視畫面中列出所接收到的數位電視節目及廣播節目的數目，並且將所有頻道的資料存檔。往後就可以立即收視到這些頻道的節目內容。

當頻道搜尋結束時請按下



鍵，即可開始收看數位電視頻道。

## 數位電視選單(DTV MENU)

DTV Menu為數位電視進階設定操作介面，可透過遙控器來操作這些功能。

### 開啟DTV MENU



選單



1. 按下 選單 鍵，選擇至[電視]的[數位電視]的選項。



2. 再按下 確認 鍵，即可進入頻道管理表。


### 頻道管理



數位電視選單的功能有：

[電視頻道表]、[廣播頻道表]、[自動搜尋]、[全部刪除]。

### 電視頻道表

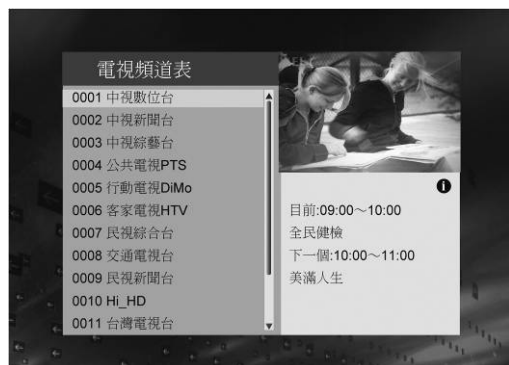

1. 在頻道管理表裡選擇[電視頻道表]並按下 確認 鍵進入。





2. 按遙控器 鍵將游標選至您想要看的電視



頻道再按下 確認 鍵，即可觀看該頻道節目。

## 廣播頻道表

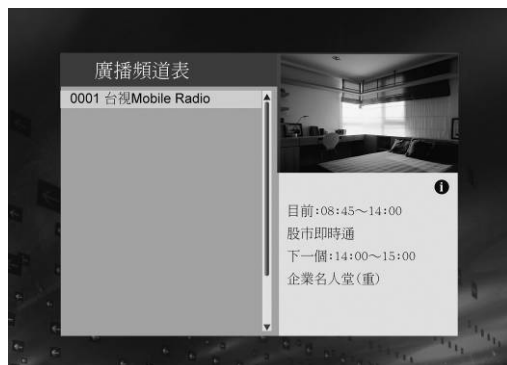





1. 在頻道管理表裡選擇**[廣播頻道表]**並按下  鍵進入。

2. 按遙控器  /  鍵將游標選至您想要收聽的廣播頻道，再按下  鍵，即可收聽該頻道節目。

## 自動搜尋



1. 在頻道管理表裡選擇**[自動搜尋]**並按下  鍵進入。
2. 掃描模式可分為**[快速掃描]**與**[全頻掃描]**兩種模式，請按遙控器  /  鍵選擇。再按  鍵執行搜尋。

全頻掃描頻段：474MHz~810MHz

快速掃描頻段：527MHz~611MHz（建議使用）。

3. 開始搜尋頻道。




4. 搜尋結束時請按下  鍵，即可收看數位電視頻道。






## 全部刪除



1. 在頻道管理表裡選擇[全部刪除]，按下  鍵進入表單內。




2. 如確定需要刪除所有頻道，請按遙控器  /  鍵選擇[是]，再按  即可刪除全部數位電視頻道；如要放棄刪除則請選擇[否]離開。



NTSC

## 節目訊息顯示

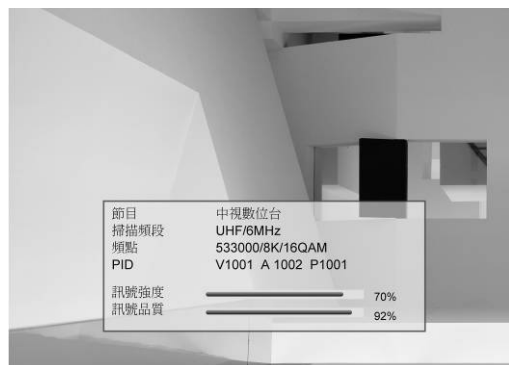

1. 請按  鍵，即可顯示目前節目的資訊。



2. 再按  鍵，即可顯示目前節目的訊號強度的訊息。
3. 再按一次  鍵或等待三秒後訊息顯示會關閉。



## 電子節目表單(EPG)





電子節目表(EPG)相當於節目時刻表的功能。請使用遙控器的“EPG”按鍵，啟用電子節目導覽。透過 EPG 功能，了解現在及未來各時段的節目及詳細描述。



電子節目表

1. 按下  鍵，開啟電子節目表。
2. 按遙控器  /   /  鍵可選擇所要查閱之節目。



3. 再按  鍵則可顯示該節目訊息。  
回上頁 
4. 按下  鍵可關閉節目訊息，再按一次  鍵則可退出電子節目表。

\* 如要查看明天、後天甚至七天後各時段節目也可利用“時間導覽”功能進行快速查閱。電子節目表可查閱七天內各時段之節目。

## 時間導覽



時間導覽功能按鍵操作說明：

1. 按下  (紅) 鍵，開啟時間導覽功能。此時左下方有一排功能導引圖示，按  /  鍵可選擇：



各功能說明如下：

- ◀：離開時間導覽功能
- ▲：回到目前節目位置（僅在不同頁時有作用）
- ◀：上一時段節目、▶：下一時段節目
- ◀◀：上一頁時段節目表、▶▶：下一頁時段節目表
- ◀◀◀：上一天時段節目表、▶▶▶：下一天時段節目表

按遙控器  /  鍵，可選擇查看頻道。

\* “時間導覽”功能僅能查尋節目名稱，無法進一步查閱節目訊息。



## U-Link

多媒體播放器使用操作說明：

- ※ **U-Link** 詳細之支援訊號規格，請參考本說明書後面產品規格頁。
- ※ 在使用隨身記憶裝置之前，請先備份重要檔案，以防檔案損壞或資料遺失。
- ※ 隨身記憶裝置在運作中時，請勿直接抽拔以免造成裝置或內部檔案損害。
- ※ 如果所使用的隨身記憶裝置需要高功耗（大於 **5V/500mA**），則可能會無法偵測到或正常運作。此時可利用市售外接式電源提供較大電流（可向所購之經銷商詢問）。

### 步驟 1:




### 步驟 1:

將隨身記憶裝置插入 U-Link 介面

### 步驟 2:


按遙控器上的“電視/影音”鍵或多媒體液晶顯示器控制面板上的“輸入源”鍵選擇 U-Link。

### 步驟 2:

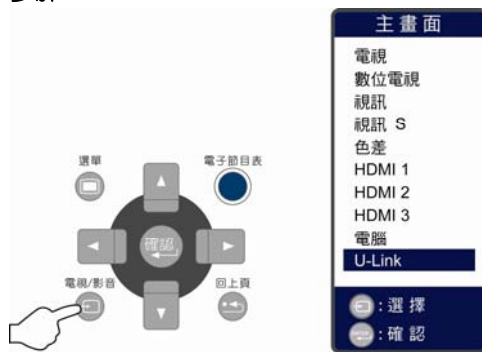

- \* 當無插入隨身記憶裝置或裝置有不相容情況時，畫面會出現“未偵測到隨身記憶裝置或裝置不相容或容量不足”。
- \* 當在數位電視模式下插入隨身記憶裝置時，約在 10~30 秒（視隨身記憶裝置特性而定）後畫面會出現“隨身記憶裝置已連結”的訊息。

### 步驟 3:

- a. 當畫面出現隨身記憶裝置的目錄時，按  鍵進入[uda1] 目錄。即可顯示 uda1 目錄內的資料夾或檔案。

### 步驟 3:




- \* [uda1] 為系統自動建立的目錄。
- \* 多媒體播放器在拔除隨身記憶裝置後會自動關閉並出現“未偵測到隨身記憶裝置或裝置不相容或容量不足”。




- b. 當按下 (藍) 鍵可設定重複模式。  
包含【一般模式】、【目錄循環模式】、【單一循環模式】等模式。

- \* 設定值會在隨身記憶裝置插拔後清除設定並回復為預設值。
- \* 此功能無法使用於幻燈片播放


### 重複模式：

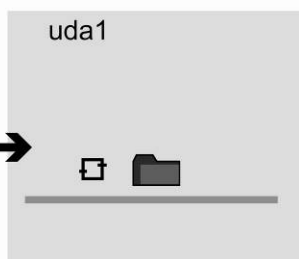

【一般模式】：  
同一資料夾內的檔案依序循環播放

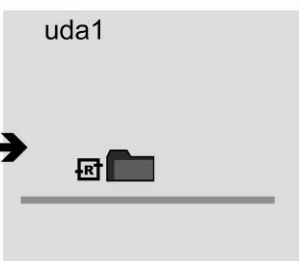


【目錄循環模式】：  
同一資料夾內的檔案隨機循環播放

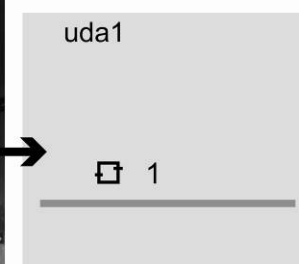

【單一循環模式】：  
單一檔案循環播放

設定：

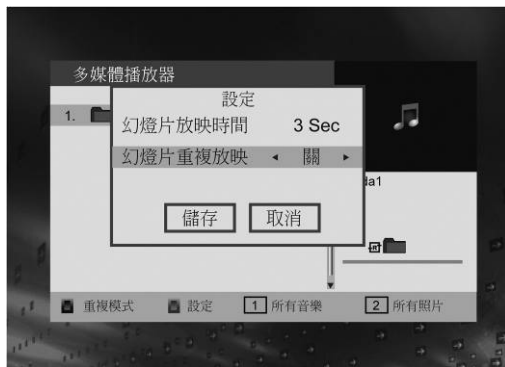

- c. 當按下 (黃) 鍵可設定幻燈片撥放模式。包含【幻燈片放映時間】、【幻燈片重複放映】等模式。

幻燈片放映時間設定: 1-10 秒

幻燈片重複放映設定: 開/關

- \* 設定值會在隨身記憶裝置插拔後清除設定並回復為預設值。

- d. 播放幻燈片按鍵操作說明：



：暫停 / 播放

當按下後系統會自動循序播放目錄內所有圖檔，間隔約三秒。

- \* 當暫停後可利用以下按鍵進行手動操作。



：上一張 / 下一張



：逆時針旋轉 90 度 / 順時針旋轉 90 度

回上頁



：退出，回到主目錄。

※ U-Link 詳細之支援訊號規格，請參考本說明書後面產品規格頁。

## 時光回溯(Time Shift)


時光回溯功能提供可即時邊看邊錄功能。有了時光回溯的幫忙，使用者不用擔心去接個電話就會漏掉了劇情的發展。使用者可以把正在收看的電視節目暫停，等到回來之後再繼續收看。就好像是在看 DVD 一般，讓使用者隨意的暫停再播放預錄影片。


- \* 此功能限使用-外接式硬碟，格式為 **FAT32**。如使用隨身碟則會無法正常運作。
- \* 在使用隨身記憶裝置之前，請先備份重要檔案，以防檔案損壞或資料遺失。
- \* 預錄時間視隨身記憶裝置可用空間而定，最長可預錄約 **1 小時**節目。建議可用空間至少有 **16GB** 容量以上。
- \* 此功能僅能在數位電視模式下啟動。
- \* 其他說明及注意事項請參考本說明書後面產品規格頁。



1. 請先接上隨身記憶裝置，等候”隨身記憶裝置已連接”的訊息出現後，才能開啟時光回溯。

若隨身記憶裝置不相容或是剩餘容量少於 2GB 時候，畫面則會顯示”隨身記憶裝置不相容或容量不足”的訊息，此時請更換隨身記憶裝置。

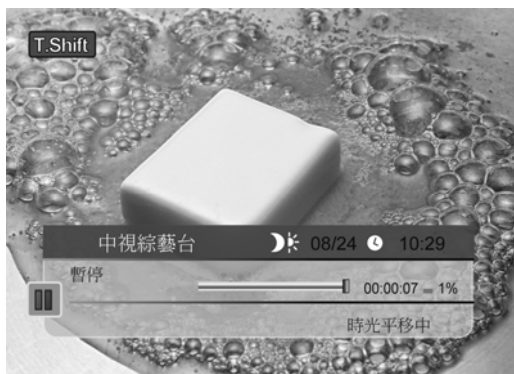




2. 按下  鍵，開啟並執行時光回溯的功能。此時畫面會暫停並開始預錄。左上角會出現 T-Shift 圖示，表示目前正處於預錄模式中。如再按一次則為停止關閉時光回溯功能並恢復到現在節目畫面。

- \* 時光回溯所儲存的檔案，在隨身記憶裝置插拔或切換訊號源及停止時光回溯功能後會自動清除。



3. 時光回溯按鍵操作說明：

 : 播放 / 暫停

 : 可前後快速移動到所要觀賞之片段，然後再按  恢復為正常播放。

※限電視模式下使用，本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能。

以下的表格中包含一些可能出現的異常情況以及相關的解決的方式，在聯絡維修人員之前，請參考這份清單的內容。

問題	原因	解決方式
沒有畫面	1. 您是否已經連接電源線？ 2. 您是否已經打開電源？ 3. 訊號線是否已正確連接？ 4. 螢幕是否是在省電模式下？	1. 將電源線正確連接好。 2. 開啟電源。 3. 將訊號線正確連接好。 4. 按下電腦上的任何一個按鍵。
色彩異常	1. 訊號線是否已正確連接？	1. 將訊號線正確連接好。
畫面變形	1. 訊號線是否已正確連接？ 2. 輸入訊號是否超過規定的頻率範圍？	1. 將訊號線正確連接好。 2. 請使用頻率在規定範圍內的訊號。
畫面太暗	1. 亮度和對比是否在最低的設定值？	1. 調整亮度和對比。
只有聲音，沒有影像	1. 輸入訊號的連接方式是否正確？ 2. TV 訊號是否太弱？	1. 請檢查輸入訊號是否正確。 2. 請檢查訊號的連接是否正確。 3. TV-RF 訊號不可低於 50dB。
只有畫面，沒有聲音	1. 訊號線是否已正確連接？ 2. 音量是否被調整到最小值？ 3. 是否沒有連接音效訊號線？ 4. TV 訊號是否太弱？	1. 將訊號線正確連接好。 2. 將音量調整到適當的大小。 3. 將音效訊號線正確連接好。 4. TV-RF 訊號不可低於 50dB。
無法使用遙控器	1. 請檢查電池是否仍有電？ 2. 是否有靜電或閃電的干擾？	1. 請更換電池。 2. 關閉電源 10 秒鐘，然後重新開啟電源。

以下表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。

問題	可能解決的方式
無法從天線接收足夠的頻道	檢查訊號線連接處，確實地插入輸入端。 請使用多方向的室外天線。(如果您的電視會受到附近的高山或建築物的影響) 請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
沒有彩色	調整選單中的彩色設定。
畫面會閃爍且有雜訊	檢查天線/訊號線的連接。 檢查頻道是在播放的狀態。 按下訊號源並改變輸入模式。
線段或線條不連續	調整天線 讓電視遠離干擾源：例如汽車、霓虹燈以及吹風機。
轉到某些頻道時電視會鎖住(希望新增某些頻道)	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。
影像會重疊或有陰影	請使用多方向的室外天線。 (如果您的電視會受到附近的高山或建築物的影響)
無法使用功能	如果您希望選取的项目變成灰色，表示該項目不能選取。

如果閱讀以上的說明之後，您對於多媒體液晶顯示器仍還有其他的疑問，請聯絡您當地經銷的“客戶服務中心”。

顯示面板 Display panel	螢幕尺寸 Active Area / Screen Size	698.4 (H) x 392.85 (V) (31.51" diagonal)
	長寬比 Aspect Ratio	Widescreen 16:9
	畫素數目 Max. of Pixels	1920(H) X 1080(V)
側方影音輸入/ 輸出 Side I/O Input and Output	AV影音 輸出 AV Output	AV Composite (RCA) + Audio-L/R (RCA) X1
	U-Link影音輸入 U-Link Input	隨身記憶裝置 X1
	AV / SV影音 輸入 AV/SV Input	AV Composite (RCA) / S-Video (4 pin Dim) + Audio-R/L (RCA) X1
	色差訊號輸入 Component Input	YPbPr (RCA) + Audio-R/L (RCA) X1
	VGA 輸入 VGA Input	RGB (D-sub 15pin)+ PC Audio (3.5mm jack) X1
	HDMI 輸入 HDMI Input	HDMI X1
後方影音輸入 Back I/O Input	HDMI 輸入 HDMI Input	HDMI X2
相容性 Compatibility	影音系統 Audio system	立體聲 / 副語 / 單音
	個人電腦 (PC)	●1920x1080@60Hz(native) ●1360x768@60Hz ●1024x768@60Hz
	HDMI↔ DVI (PC)	●800x600@60Hz ●720x400@70Hz ●640x480@60Hz
	HDMI (Video)	●720x480i/480p@60Hz ●1280x720p@60Hz ●1920x1080i@60Hz ●1920x1080p@24Hz/60Hz
	掃描格式 (YPbPr) Scanning format	●480i /480p@60Hz ●720p@60Hz ●1080i@60Hz ●1080p@24Hz/60 Hz
電器規格 Power	電源電壓 Input Voltage	AC100-240V, 2A(max.), 50/60Hz
	操作功率 Operation	<180W
	待機功率 Standby	1 W at AC 110V(typical)
節能模式 Energy Saving	開啟功率 Power On	<90W
環境測試 Environment	操作溫度 Operating	5 – 35°C (41~95°F) / 10%~90% (不可凝結)
	儲藏溫度 Storage temperature	-20 - 60°C (-4~140°F) / 10%~90% (不可凝結)
數位電視支援	數位系統支援	SD & HD
其他Other	內建喇叭 Built-in speaker	8Ω / 10W x2 (max.)

\* 本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能。



## U-Link 支援規格一覽表

	Format	File Name
U-Link (Photo 相片)	JPG	*.JPG
		Note: ● Compatible File Format : JPG Baseline ● Maximum Resolution : 1600×1200
	BMP	*.BMP
		Note : ● Compatible File Format : MPEG/BMP ● Maximum Resolution : 8192×8192

※ 請使用 USB2.0 及 FAT32 格式的隨身記憶裝置及連接線。

※ 相片解析度愈高，開啟檔案速度愈慢。有時高解析照片在預覽框顯示會異常，但不影響播放。

※ 相片使用編輯軟體編輯後，可能會延長開啟相片時間。

※ 檔案必須為英文或繁體中文，否則有可能無法正常播放。

※ 當隨身記憶裝置有二個以上分割磁區時，系統僅可使用到第一磁區，其他磁區將不會顯示。

※ 隨身記憶裝置不可透過分配器連接 U-Link 使用。

※ 連接線請使用原廠所附之專用線，使用不當的連接線或加長都可能會導致隨身記憶裝置無法正常偵測到或運作。但可利用外加電源方式來改善加長後不穩定或偵測不到之現象(外接式硬碟)。

因市場上的隨身記憶裝置繁多，如有無法使用情況下建議使用以下列舉相容性較高的品牌、型號容量。

## 隨身記憶裝置-隨身碟支援規格一覽表

品 牌	型號 容量	品 牌	型號 容量
A-Data	MyFlash PD1 8GB	SONY	Micro Vault 8GB
A-Data	S701 8GB	SONY	MICROVALUT 4GB
Apacer	Handy Steno AH323 8G	SONY	USM8GJ 8GB
Billionton	ZIGA /256MB	Toshiba	U2M 8GB
Billionton	2.0 Flash Drive 256MB	Transcend	JetFlash V15 4GB
KINGMAX	Super Stick Contents 8GB	Transcend	JetFlashTM T3 8GB
PQI	Traveling Disk i161 8GB	Transcend	JeffFlash V10/4GB
RiDATA	Mini Slider 8GB	Transcend	JeffFlash 110/2GB
SanDisk	Cruzer Micro 8GB	Transcend	JeffFlash JF150/4GB
SanDisk	Cruzer Micro 1GB		
SanDisk	Cruzer Micro 4GB		
Silicon Power	Touch 212 4GB		



隨身記憶裝置-外接式硬碟支援規格一覽表

品 牌	型號 容量 (外接式 2.5"硬碟)
Asus	Vento 120GB
DigiFusion	HD-253U2S / SATA II 500GB
Fujitsu	Wyvo SATA II / initio inic-160BL / 320 GB
NexStar	Vantec / Sunplus SPIF225A / SATA II 500GB
Nuslim	SATA II 320GB / initio inic-160BL
Seagate	80 GB/ ST980821/ 9w3583-520
Sony Vaio	40GB

- \* 使用的隨身記憶裝置-外接式硬碟，如無法正常運作則有可能是因外接式硬碟裝置需較高功耗（大於 5V/500mA）。這時可外接變壓器提供額外電源給外接式硬碟裝置使用（外加電源規格可向原購買的商店詢問或查閱產品使用說明書）。

※ 以上內容如有錯誤以原廠(官網)所公佈資料為主。使用手冊內容若有變更或修改，恕不另行通知。  
如欲查閱最近資料或訊息，可上官網查閱 <http://www.chimei.com.tw/>。